

BMW Motorrad



Freude am Fahren



Bedienungsanleitung Tankrucksack

Einführung

Der Tankrucksack von BMW Motorrad ist der ideale Begleiter für Motorradtouren. BMW Motorrad steht für Qualität – dies spiegelt sich im anspruchsvollen Design und der hochwertigen Verarbeitung wider. Seine robuste Konstruktion und effektive Materialkombination gewährleisten einen optimalen Halt auch bei schneller Fahrt.



Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Fahrzeug umfallen. Darauf achten, dass das Fahrzeug sicher steht.



Andere Reinigungsmittel können Oberflächen angreifen.

Der Tankrucksack kann bei Bedarf mit Wasser oder einer milden Seifenlauge und einem

feuchten Lappen gereinigt werden.

Senden Sie Anregungen und Kritik zur Bedienungsanleitung gerne an:
manual@bmw-motorrad.com

Abkürzungen und Symbole



Kennzeichnet Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten - aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Produkt vor Schäden zu bewahren.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.

- Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technische Daten.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersichten	2
Lieferumfang	2
Tankrucksack	3
2 Einbauen	4
Anbindungen einbauen.....	4
3 Bedienung.....	7
Tankrucksack bedienen	7
4 Technische Daten	9
Technische Daten.....	9

Lieferumfang

- 1 Tankrucksack
- 2 Schraube M6
- 3 Anbindung vorn
- 4 Anbindung hinten
- 5 Schultergurt





Tankrucksack

- 1 Hauptfach
- 2 Kartenfach
- 3 Innenbeutel
- 4 Außentasche
- 5 Volumenerweiterung

Einbauten einbauen

Soziussitz ausbauen


- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.



- Sitzbankschloss **1** mit dem Fahrzeugschlüssel nach rechts drehen und halten, dabei den Soziussitz im vorderen Bereich **2** unterstützend nach unten drücken.
- Soziussitz vorn anheben und Schlüssel loslassen.
- Soziussitz abnehmen und mit der Bezugsseite nach unten


auf einer sauberen Fläche ablegen.

Fahrersitz ausbauen

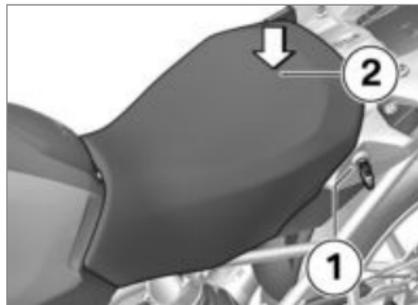


- Sitzbankschloss **1** mit dem Fahrzeugschlüssel nach links drehen und halten, dabei den Fahrersitz im hinteren Bereich **2** unterstützend nach unten drücken.
- Fahrersitz hinten anheben und Schlüssel loslassen.
- Fahrersitz abnehmen und mit der Bezugsseite nach unten auf einer sauberen Fläche ablegen.

Schraube für Anbindung vorn ausbauen

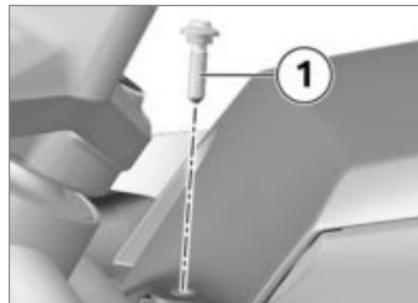

- Schraube **1** ausbauen.

Anbindungen vorn und hinten einbauen

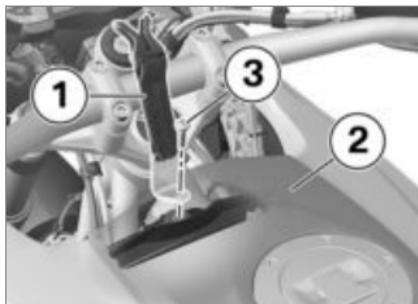


! Bei Fahrten ohne Tankrucksack kann die Anbindung vorn den Lenkeinschlag beeinträchtigen.

Anbindung vorn durch Öffnen des Klettelements abnehmen (Anbindung hinten kann am Fahrzeug verbleiben).◀

- Anbindung vorn **1** an Verkleidungsmittelteil **2** ansetzen und mit neuer Schraube **3** befestigen.


Anbindung vorn für Tankrucksack an Rahmen

– 8 Nm

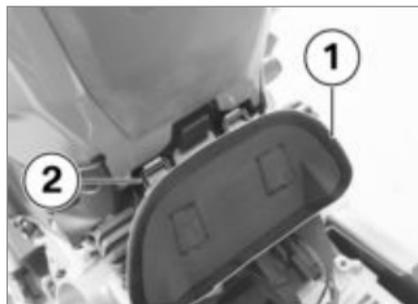


- Anbindung hinten **1** in Sitzbankverstellung **2** einhaken und vor Einbau der Fahrersitzbank nach oben schwenken.

Fahrersitz einbauen

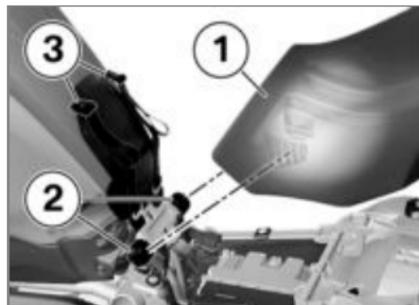

- Fahrersitz **1** in die Sitzaufnahme **2** einsetzen, dabei auf die Gurte **3** der Anbindung hinten achten.
- Im hinteren Bereich den Fahrersitz **1** nach unten drücken bis hörbar verriegelt.

Soziussitz einbauen

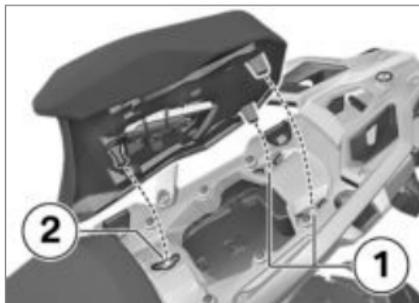

- Soziussitz mittig in die hinteren Aufnahmen **1** und in die vordere Aufnahme **2** einsetzen.
- Um den Soziussitz näher am Fahrersitz zu positionieren, Soziussitz über den Aufnahmen gleichmäßig nach vorn und unten drücken, bis die Verriegelung einrastet.
- Um den Soziussitz weiter hinten zu positionieren, Soziussitz über den Aufnahmen gleichmäßig nach hinten und unten drücken, bis die Verriegelung einrastet.


Tankrucksack bedienen

Tankrucksack befestigen

! Staub und Schmutz können den Lack beschädigen. Die Oberseite des Verkleidungsmittelteils und die Unterseite des Tankrucksacks gründlich reinigen. Bei längerer Benutzung des Tankrucksacks sind die Kontaktflächen regelmäßig zu reinigen.◀



- Tankrucksack **1** auf Verkleidungsmittelteil **2** aufsetzen.
- Steckverschlusselemente **3** und **4** verbinden.

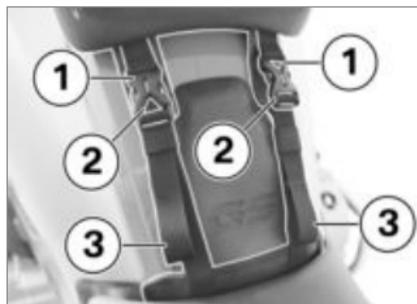

- Steckverschlusselemente **1** und **2** verbinden.

! Tankrucksack kann sich lösen.

Gurte so spannen, dass der Tankrucksack sicher und fest auf dem Verkleidungsmittelteil aufliegt.◀

- Durch Spannen der Gurte **3** den Tankrucksack verzurren.


Innenbeutel schließen



- Gurtband **1** straffen und 3x einrollen.



- Steckverschlusselemente **1** verbinden.

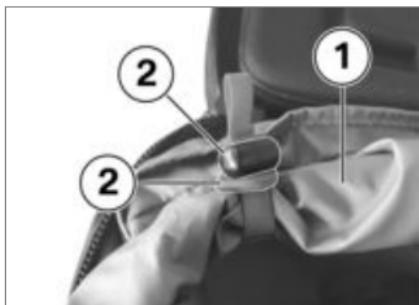

- Zur leichteren Beladung des Tankrucksacks den Innenbeutel **1** einrollen und mit Kor-deln **2** anknöpfen.

▶ Ist der Innenbeutel an den Seiten angeknöpft, ist ein Schutz vor Eindringen von Sickerwasser nicht mehr gewährleistet.◀

Technische Daten

Außenmaterial	Polyvinylchlorid, 40 % Polyurethan, 60 %
Futter	Polyamid, 100 %
Zuladung des Tankrucksacks	max 5 kg
Volumen des Tankrucksacks (groß)	ca. 11 l, ohne Volumenerweiterung ca. 4 l, Volumenerweiterung
Volumen des Tankrucksacks (klein)	ca. 5 l

Gedruckt in Deutschland.

In Abhängigkeit vom
Ausstattungs- bzw. Zubehör-
umfang Ihres Produkts von
BMW Motorrad aber auch bei
Länderausführungen können
Abweichungen zu Bild- und
Textaussagen auftreten. Etwaige
Ansprüche können daraus nicht
abgeleitet werden.
Maß-, Gewichts-, Verbrauchs-
und Leistungsangaben verstehen
sich mit entsprechenden Tole-
ranzen.
Änderungen in Konstruktion,
Ausstattung und Zubehör blei-
ben vorbehalten.
Irrtum vorbehalten.

© 2013 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-
gung von BMW Motorrad, After-
sales.

Bestell-Nr.: 77 01 8 534 701
01.2013, 2. Auflage

